# **MITSUBISHI**

# 三菱電機パッケージエアコン別売化粧 フィルター自動清掃ユニット 取扱説明

このたびは三菱電機パッケージエアコン・フィルター自動清掃パネルをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この説明書を必ずお読みください。
- ◆本説明書の他にエアコン操作用の取扱説明書がございますので、合わせてお読みください。◆お読みになった後は、エアコン操作用の取扱説明書、室内ユニット据付工事説明書、化粧パネル据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

# お使いになる前に 安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大 な結果に結びつく可能性があるもの。

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財 などの損害に結びつくもの。

■ "図記号" の意味は次のとおりです。

◇ 禁止



指示を守る



(3) 濡れ手禁止

長時間直接お肌に風をあてない

健康を損なう原因になります。





異常時(異臭・異音・振動大など)は運転を停止して、 雷源スイッチを切る

異常のまま運転を続けると感電・火災や故障の原因になります。 また、リモコンにエラーコードが出たり、漏電遮断器がたびたび 作動する場合もお買上げの販売店にご連絡ください。



お客さま自身で分解・据付け・塗装・修理・移設・廃棄 はしない

不備があると、火災・感電・ユニットの落下によるケガ・水漏れの 原因になります。また、冷煤を大気に放出すると地球を汚染する ことになります。お買上げの販売店にご相談ください。



メンテナンス作業時には運転を止め、 電源スイッチを切る

ファン及びファンモーターへの接触による ケガや感電の原因になります。





エアコン及びリモコンを水洗いしない

コニット及びリモコン内部に水が浸入して 絶縁不良になり、感電の原因になります。





吸込口・吹出口に指や棒などを入れない

特にお子さまにで注意をし 内部でファンが高速で回転しており、ケガの原因になります。



濡れた手で電源スイッチを操作しない

感雷の原因になります。





万一冷媒が洩れても限界濃度を超えないよう換気対策を行う

冷媒が洩れると、酸欠事故の原因になります。 お買上げの販売店にご相談ください。



# 

油煙・粉が浮遊する作業場等では使用しない

油煙・粉じんなどにより機器の故障や発煙 に至ることがあります。または健康を損う 原因にもなります。



直接風のあたる所に燃焼器具を置かない

不完全燃焼や熱によるエアコン変形の 原因になります。





室内ユニットの金属部にさわらない

フィルターを外したときにケガの原因に なります。






室内・室外ユニットの下に濡れて困るものを置かない

冷房時、多湿(湿度80%以上)時の長時間運転及びホコリなどに よるドレン詰まりにより水が滴下し、家財などを濡らし汚損の原因





精密機器・食品・動植物・美術品の保存などに使用しない。 品質低下の原因になります。



直接風があたる所に動植物を置かない

動植物に悪影響を及ぼす原因になります。





殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹付けない

火災・変形の原因になります。



燃焼器具と一緒に使うときは、 こまめに換気する

酸素不足の原因になります。





ダストボックスやフィルターなどの着脱のときは 不安定な台に乗らない

落下・転倒によるケガの原因になります。



故障の原因になります。

リモコンを先がとがった物で押さない



ダストボックスやフィルターなどの着脱 には、保護具(メガネなど)を着用する

目にゴミ・ホコリが入ることがあります。



エアコンの近くで火気(調理器具など)を使用しない

熱により、エアコンが変形したり、発火する 原因になります。



# 化粧パネル 説明書

(フィルター自動清掃ユニット) PLP-U160C PLP-P160BWFC (フィルター自動清掃人感ムーブアイパネル) PLP-P160BWEC\*(フィルター自動清掃ムーブアイパネル) PLP-P160BWC\* (フィルター自動清掃パネル)


# **企注**意

室外ユニットの上に乗ったり、 物を載せたりしない





据付台などがいたんだ状態で放置しない







運転中に冷媒配管に触れない

落下・転倒によるケガの原因になります。

素手で触れると凍傷や、やけどになる 恐れがあります。





メンテナンスのときは運転を止め、 電源スイッチを切る

運転中はファンが高速で回転しており、 ケガの原因になります。





エアコンの下方に食品や食器を置かない

ホコリ・錆などが食品に落ちますと病気などの原因になります。 食品加工場など食品を扱う場所での天井設置時は充分ご注意ください。



室内を薬品消毒するときにはエアコンに薬品が付着しない よう、シートなどで覆い、エアコンを停止する 薬品や薬品から発生するガスが付着すると腐食、 変形の原因になります。また、薬品が飛散し危険です。

室内を薬品消毒したあとには必ず換気をし、薬品及び薬品から発生したガスを充分排気してから、エアコンを運転する



薬品や薬品から発生するガスが付着したり、吸い込んだりするとエアコンの腐食、変形の原因になります。

#### 据付時 次の項目をご確認ください。

据付けは、お買上げの販売店または専門業者に ご依頼ください





漏電遮断器を取付ける







# 元電源の取付位置を確認する




### 据付や移設の場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒以外の ものを混入させない。

空気などが混入すると、冷媒サイクル内が異常高圧になり、破裂 などの原因になります。



指定冷媒以外を封入すると、機械的不具合・誤作動・故障の原因 となり、場合によっては安全性確保に重大な障害をもたらす恐れ





ユニットの落下・転倒などによりケガの原因になります。

## 電源は専用回路とし、かつ定格の電圧、遮断器を使用する

異電圧や容量の大きい遮断器を使用したり、正しい容量のヒューズ の代わりに針金や銅線を使用すると、火災・故障の原因になります。



リモコン付近の温度が40℃以上、0℃以下になる 場所、または直射日光があたる場所、湯・油・蒸気 が飛散しリモコンに掛かるところには取付けない



# 使用される別売部品は当社指定品であること

別売部品は、必ず当社指定のものであること。 お客さまご自身で取付け不備があると、感電・火災・ 水漏れなどの原因になります。お買上げの販売店に で依頼ください。





(このページの詳しい説明は、室内ユニットの据付工事説明書をご覧ください。)

#### 【ご注意】

次の場所では、ご使用を避けてください。フィルター自動清掃を行ってもホコリが十分に取れず、故障の原因になることがあります。

- ●油煙が発生するところ〈飲食店、調理器がある小売店、工場など
- ●湿気の多いところ〈飲食店、銭湯やスポーツ施設の脱衣場・更衣室、工場など〉
- タパコの煙を多く吸込むところくパチンコ店、喫煙所、ゲームセンター、カラオケ店など〉 特殊なスプレーを頻繁に使用するところ〈美容室、理髪店など〉
- ◆その他〈粉塵が多量に発生する場所、人の出入りや扉の開閉が多いところ〉

また、24時間空調の場合、1日1回約10分フィルター自動清掃のために空調運転を停止します。厳密な温度管理を必要とする用途での使用は避けてください。

#### **介注** 意

#### ●次の場所への据付けは避けてください

- 油煙が発生するところ
- タバコの煙が多いところ
- 湿気の多いところ
- 可燃性ガスの洩れる恐れがあるところ
- ・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリなど、機器に影響する物質の 発生するところ
- 車輌・船舶など移動するものへの設置
- 高周波を発生する機械を使用するところ
- ◆化粧品・特殊なスプレーを頻繁に使用するところ
- 海浜地区など塩分の多いところ
- 積雪の多いところ

## 可燃性ガスの発生・流入・滞留・洩れの恐れのある 場所へは据付けない

万一ガスがユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。



#### ドレン配管は確実に行う

配管工事に不備があると水漏れし、家財などを濡らす原因になります。



#### アース工事を行う

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話の アース線に接続されていないこと。アースが 不完全な場合は、感電の原因になります。






#### ●冷媒(フロンガス)についてのご注意

このエアコンには、不燃性・非毒性・無臭の冷媒を使用していますが、 これが洩れて火気に触れると有毒ガスが発生することがあります。 また、空気より比重が重いため、部屋の中では床面に溜まりやすく 酸欠事故の原因になります。

#### (冷媒が洩れたときの処置)

万一冷媒が洩れたときには、ストーブなどの火を消し、戸を開けるなど して充分換気を行ってください。

その後、お買上げの販売店にご連絡ください。

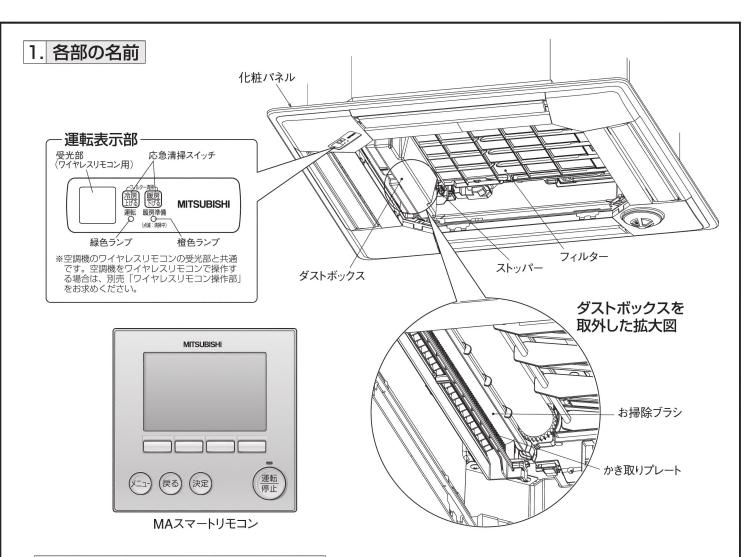

# 化粧パネルの運転表示部の表示について

緑色と橙色のランプで下記の状態を表示します。

表 示		内容	
緑色ランプ点灯		エアコン運転中	
橙色ランプ点灯		暖房準備中	
橙色ランプ点滅	3秒点灯←→3秒消灯	フィルター自動清掃中	
	2回点滅の繰り返し	ダストボックスのごみ捨て時期のお知らせサイン	
	3回点滅の繰り返し	ダストボックス設置、またはフィルター動作不良	

# MAスマートリモコンの表示について

フィルター自動清掃中およびダストボックスのごみ捨て時期はリモコンの詳細画面で下記のように表示します。 (簡易画面では表示されません。)

# フィルター自動清掃中



メイン画面に「『な」が表示されます。

# ダストボックスのごみ捨て時期



メイン画面に「 」が表示されます。

「 🔛 」が表示された時は、

# 3. ダストボックスのごみ捨てについて

を参照してください。

# 2. フィルター自動清掃について

# (1) フィルター自動清掃の動作時期

フィルター清掃はエアコンの運転積算時間が8時間を経過した後のエアコン停止時に自動で行います。 また、エアコンが停止せずに運転積算時間が24時間を経過した場合には、室外ユニットの圧縮機が停止した時に 自動でフィルター清掃を行います。

> - お知らせ -清掃には1回約10分かかります。 清掃中はファンが自動で回転します。

# (2) ご希望の時間帯のみにフィルター自動清掃を許可する場合の設定方法 (MAスマートリモコンご利用の方)

※ワイヤレスリモコンのみご利用の方は、ご希望の時間帯に設定を行うことができません。



1



メインメニュー画面で「自動清掃設定」を選択し、 決定ボタンを押します。









F4

2



■自動清掃 「する」「しない」※1 ■清掃動作 「常時有効」「時間帯指定」

したい項目を選択します。

■清掃有効開始時刻 1時間単位で設定 ※2

F3 F4 ボタンでご希望の設定に切換えます。

|F1||F2||ボタンで「自動清掃」「清掃動作」「清掃 有効開始時刻」「清掃有効終了時刻」のうち、変更

■清掃有効終了時刻 1時間単位で設定 ※2

※1「しない」に設定した場合、自動でフィルター清掃を 行いません。次頁を参考に定期的なフィルター清掃を 行ってください。

※2 清掃動作が「時間帯指定」設定の時に有効となります。 ご希望の設定に切換えた後、決定ボタンを押すと、 設定確定画面が表示されます。

# 画面移動方法

- ■メインメニュー画面へ戻る・・・メニューボタン
- ■前の画面に戻る・・・ 戻る ボタン

# (3) 今すぐフィルター清掃をしたい時

①MAスマートリモコンからの操作

## 操作方法

1



メインメニュー画面 で「メンテナンス」を 選択し、「決定」ボタンを押します。



(X=I)





2



[F1] [F2] ボタンで、「自動清掃操作」を選択し、[決定] ボタンを押します。









3



決定 ボタンを押すと自動清掃機能を搭載している室内ユニットがフィルター清掃を開始します。

「自動清掃終了」が表示されたら終了です。



- お知らせ -

リモコンで複数のエアコンを連動制御している場合は、自動清掃機能搭載の全ての室内ユニットがフィルター清掃を開始します。

②化粧パネルの運転表示部スイッチからの操作(応急清掃)

で注意

化粧パネルの運転表示部スイッチで清掃の操作を行うときは不安定な台に乗らないでください。 落下・転倒によるケガの原因になります。



応急清掃運転中は、橙色ランプが"3秒点灯 ◆→3秒消灯"表示を繰り返します。

再度、 に関と 
「関を同時に押すと応急清掃を途中で停止します。※2 
停止操作したときは必ず応急清掃をもう一度開始させ、フィルターを元の位置に戻してください。

- お知らせ -

応急清掃停止の操作を行った後、再び応急清掃を開始させるとエアコン運転時の位置へ戻った後、フィルター清掃を行います。

※1. 同時押しを2秒以上押し続けたときは、ダストボックスごみ捨てサインのリセットとなります。

※2. フィルター清掃を途中で停止した位置でエアコンを長時間使用すると熱交換器を目詰まりさせる原因となります。

# 3. ダストボックスのごみ捨てについて


一般的な事務所や店舗では約5年に1回、ダストボックスのごみを捨ててください。 また、1年に1回程度、ダストボックスのごみの溜まり具合を点検し、必要に応じてごみを捨ててください。

# (1) ダストボックスのごみ捨てサイン表示

エアコンの使用時間が約5年になると、ダストボックスごみ捨てサインを表示します。 ※エアコンの使用頻度によって、サイン表示の時期は変わります。

①MAスマートリモコンの表示

ダストボックスごみ捨てサイン

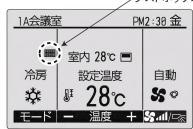

※フィルター自動清掃機能の無いパネルの場合は、 フィルターの清掃時期を意味します。

### ②化粧パネルの運転表示部の表示

化粧パネルの運転表示部は橙色ランプ2回点滅を繰り返し、ダストボックスのごみ捨て時期をお知らせします。

#### - お願い-

ごみ捨てサイン表示を確認したときは、お早めにダストボックスのごみを捨ててください。据付環境によって汚れの程度が異なりますので、1年に1回程度、ダストボックスのごみの溜り具合を点検し、必要に応じてごみを捨ててください。


#### ご注意

ごみ捨てサインが表示されている時は、自動でフィルター清掃を行いません。


ごみ捨てサインを表示したままエアコンを長時間運転し続けると、ホコリが落ちてきたり故障の原因となります。

# (2) ダストボックスのごみ捨て

〈ダストボックスの外し方〉

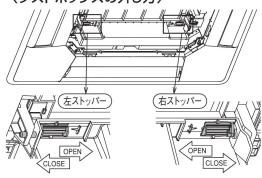

①ダストボックスのストッパー(左)、石の2箇所を 矢印(OPEN)の方向に動かす。

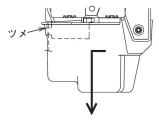


②ダストボックスをスライドさせ(奥へ押す)、ストッパーと 反対面にあるツメの掛かりを外して取り外す。

ダストボックスを取り外し後、ダストボックスに溜まったごみと、かき取りプレートに付着したごみおよび、お掃除ブラシや周辺のホコリを取り除いてください。

# ご注意

ホコリを取り除いた後は、ダストボックスを元に戻してください。ダストボックスが外れたままでは、フィルター清掃を行いません。

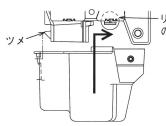

### ・リミットスイッチ **〈ダストボックスの取付け方〉** のレバー

①ダストボックスをツメに掛けます。 ※リミットスイッチのレバーへの引っ掛りを注意すること。

②ストッパー(左)、右の2箇所を矢印(OPEN)の方向に "カチッ" と音がするまで差しこみます。

# (3) ダストボックスごみ捨てサインのリセット

ダストボックスのごみを捨てた後は、下記の操作でダストボックスのごみ捨てサインを必ずリセットしてください。 リセット操作をしないとフィルター自動清掃を行いません。

①MAスマートリモコンから行う場合




主 メインメニュー 2/3
制限設定
省エネ設定
自動清掃設定
トフィルター情報
異常情報
メバ闽面へ、戻るボケソ
▼カーソル▲ ページ ▶

メインメニュー画面で「フィルター情報」を選択し、「決定」ボタンを押します。




2




ダストボックスごみ捨てサインをリセット する場合はF4Iボタンを押します。



3



F4 ボタンで「はい」を選択します。

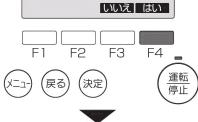

フィルター情報

フィルターサインを解除しました。

メニュー画面へ:メニューボタン

設定確定画面が表示されます。

#### 画面移動方法

- ■メインメニュー画面へ戻る・・・メニューボタン
- ■前の画面に戻る・・・戻るボタン

②運転表示部の応急清掃スイッチから行う場合



| で開きに2秒以上押し続けると、ごみ捨てサインが リセットされ、橙色ランプの点滅がなくなります。

# 4.『故障かな?』と思ったら

症   状	原   因	処置
フィルター清掃時に音がする。	ブラシとフィルターを駆動させて清掃している音です。	異常ではありません。
エアコン停止後にファンの回転	フィルター清掃中はホコリの飛散を防止するための送風運転を	異常ではありません。
が止まらない。	します。	
エアコン停止中にファンが回転	フィルター自動清掃有効時間になり、清掃を開始したため	異常ではありません。
する。	です。	
フィルターのホコリが取れない。	ダストボックスが満杯になっている可能性があります。	ダストボックスのごみを捨ててください。
清掃しない。	前回フィルター清掃実施後からのエアコンの運転積算時間が	エアコンの運転積算時間が規定の時間を越えた
(橙色ランプ表示なし)	規定の時間に達していないためです。	後の、エアコン停止中に自動で清掃します。
	<説明 4ページ>	
	ワイヤードリモコンで設定した清掃有効時間でないためです。	清掃有効時間にエアコンが停止していれば清掃
	<説明 4ページ>	を行います。
清掃しない。	ダストボックスのごみ捨て時期です。	ダストボックスのごみ捨ての項に従って、ごみ
(橙色ランプ2回点滅:3ページ)		を捨ててください。ホコリ回収後はごみ捨てサ
		インのリセットを行ってください。
		<説明 5,6ページ>
清掃しない。	ダストボックスが外れているためです。	ダストボックスを付け直してください。
(橙色ランプ3回点滅 ※1:3ページ)	フィルターの位置がずれているためです。	元電源を入れ直してください。
		自動でフィルターの基準位置出しを行います。

- ※1 MAスマートリモコンの画面にも以下のように表示されます。
  - (1)ダストボックスが外れているとき
    - ・スリムエアコン (スリムKは除く) の場合:ダストボックスが外れています。
    - ・マルチエアコン (スリムKを含む): 運転中の場合、メイン画面の左上のリモコン名表示部に、4桁コード「3607」を交互表示します。
  - (2)フィルター位置がずれている場合
    - ·スリムエアコン(スリムKは除く)の場合:自動清掃フィルターが正常に動作できません。
      - 空調機を停止させて、フィルターを確認してください。
    - ・マルチエアコン (スリムKを含む): 運転中の場合、メイン画面の左上のリモコン名表示部に、4桁コード「3606」を交互表示します。